




The Next Beat SX1

DJ-CONTROLLER

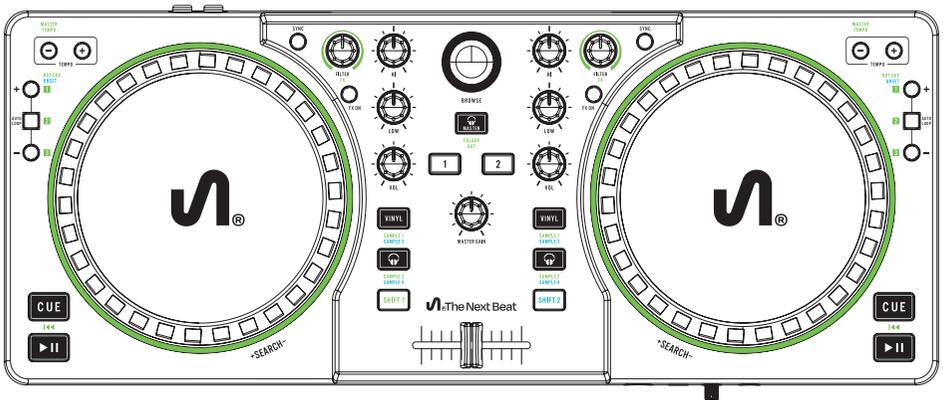

BENUTZERHANDBUCH



BITTE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS LESEN WICHTIGE WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE!



CAUTION

**STROMSCHLAGEGFAHR
NICHT ÖFFNEN**



ACHTUNG: Dieses Produkt erfüllt die FCC-Bestimmungen, wenn abgeschirmte Kabel und Stecker verwendet werden, um das Gerät mit anderen Geräten zu verbinden. Um elektromagnetische Störungen bei elektrischen Geräten wie Radios und Fernsehern zu vermeiden, verwenden Sie für die Verbindungen abgeschirmte Kabel und Stecker.

Das Ausrufezeichen in einem Warndreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den dem Gerät beiliegenden Unterlagen hinweisen.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem Warndreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung“ innerhalb des Gehäuses des Produkts hinweisen, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag für Personen zu verursachen.

ANWEISUNGEN LESEN: Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNGEN BEACHTEN: Alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden.

ANWEISUNGEN BEFOLGEN: Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sollten befolgt werden.

REINIGUNG: Das Produkt sollte nur mit einem Poliertuch oder einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Reinigen Sie niemals mit Möbelwachs, Benzin, Insektiziden oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten, da diese das Gehäuse angreifen können.

ANBAUGERÄTE: Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen werden, da sie Gefahren verursachen können.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z.B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschküchle, eines Spülbeckens oder einer Wäschewanne, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens und dergleichen.

ZUBEHÖR: Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und dabei ein Kind oder einen Erwachsenen schwer verletzen sowie das Produkt schwer beschädigen. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Wagen, Ständer, Stativ, einer Halterung oder einem Tisch, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden.

BELÜFTUNG: Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, und diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Öffnungen sollten niemals blockiert werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gelegt wird. Dieses Produkt sollte nicht in ein Regal oder einen Schrank eingebaut werden, es sei denn, es ist für eine ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden befolgt.

STROMQUELLEN: Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung Ihres Hauses nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Produkthändler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.

STANDORT: Das Gerät sollte an einem stabilen Standort aufgestellt werden.

NICHT-BENUTZUNGSZEITEN: Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

ERDUNG ODER POLARISIERUNG:

• Wenn dieses Produkt mit einem polarisierten Wechselstromstecker ausgestattet ist (ein Stecker, bei dem eine Klinge breiter ist als die andere), passt er nur in eine Richtung in die Steckdose. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, versuchen Sie, den Stecker umzudrehen. Sollte der Stecker dennoch nicht passen, wenden Sie sich an Ihren Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen. Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten Steckers.

• Wenn dieses Produkt mit einem dreidrähtigen geerdeten Stecker ausgestattet ist, also einem Stecker mit einem dritten (geerdeten) Stift, passt es nur in eine geerdete Steckdose. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal. Wenn Sie den Stecker nicht in die Steckdose stecken können, wenden Sie sich an Ihren Elektriker, um Ihre veraltete Steckdose zu ersetzen. Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des geerdeten Steckers.

STROMKABEL SCHUTZ: Die Stromkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht auf sie tritt oder sie durch Gegenstände, die darauf und dagegen gestellt werden, eingeklemmt werden. Achten Sie dabei besonders auf die Kabel an den Steckern, den Steckdosen und dem Punkt, an dem sie das Gerät verlassen.

GEWITTER: Um dieses Produkt während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt, zusätzlich zu schützen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. So verhindern Sie, dass das Gerät durch Blitzschlag und Überspannungen beschädigt wird.

STROMLEITUNGEN: Eine Außenantennenanlage sollte nicht in der Nähe von Freileitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Stromkreisen aufgestellt werden, oder dort, wo sie in solche Leitungen oder Stromkreise fallen kann. Wenn Sie eine Außenantennenanlage installieren, sollten Sie darauf achten, dass Sie solche Stromleitungen oder Stromkreise nicht berühren, da ein Kontakt mit ihnen tödlich sein kann.

ÜBERLASTUNG: Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen, da dies zu einem Brand oder zu einem elektrischen Schlag führen kann.

EINTRITT VON OBJEKTEN UND FLÜSSIGKEITEN: Stecken Sie niemals Objekte jeglicher Art durch die Öffnungen in dieses Gerät, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen könnten, was zu einem Brand oder Stromschlag führen könnte. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf das Produkt. 1370

WARTUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

SCHÄDEN, DIE EINE REPARATUR ERFORDERN: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und überlassen Sie die Wartung unter den folgenden Bedingungen qualifiziertem Servicepersonal:

- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
- Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, wenn Sie die Bedienungsanleitung befolgen. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, da eine unsachgemäße Einstellung anderer Bedienelemente zu Schäden führen kann und oft umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker erforderlich sind, um den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen.
- Wenn das Produkt heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
- Wenn das Produkt eine deutliche Veränderung der Leistung aufweist, deutet dies auf einen Servicebedarf hin.

ERSATZTEILE: Wenn Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass der Servicetechniker Ersatzteile verwendet hat, die vom Hersteller spezifiziert wurden oder die die gleichen Eigenschaften wie das Originalteil haben. Unerlaubtes Auswechseln kann zu Feuer, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.

SICHERHEITSPRÜFUNG: Bitten Sie den Servicetechniker nach Beendigung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Produkt, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

WAND- ODER DECKENMONTAGE: Das Produkt sollte nicht an einer Wand oder Decke montiert werden.

WÄRME: Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Produkten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden, die Wärme erzeugen.

WARNUNG:

- Hauptstecker oder eine Gerätekupplung wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Unterbrechungs Vorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- Dieses Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Gerät abgestellt werden.



Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Produkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass: Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

WARNUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Befolgen Sie alle Anweisungen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
6. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
8. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte und Zubehörteile.
9. Verwenden Sie nur den Wagen, Ständer, das Stativ, die Halterung oder den Tisch, die vom Hersteller angegeben oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination Wagen/Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
10. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Wenn Sie das Gerät in einen Schrank einbauen, müssen Sie für eine ausreichende Belüftung sorgen. Einige Geräte können sich über oder unter diesem Gerät befinden, aber einige Geräte (wie z. B. große Leistungsverstärker) können ein unzulässiges Brummen verursachen oder zu viel Wärme erzeugen und die Leistung dieses Geräts beeinträchtigen.


WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder reparieren. Schäden, die durch Nichtbeachtung verursacht werden, unterliegen nicht der Garantie.

ERSTE SCHRITTE

Einrichtung

Für die Installationsanweisungen folgen Sie dem Einrichtungsassistent für SX1 und nachdem Sie sich angemeldet und eingeloggt haben, finden Sie alle Anleitungen auf der The Next Beat Website (<https://thenextbeat.dj>).

FUNKTIONEN DER OBERSEITE

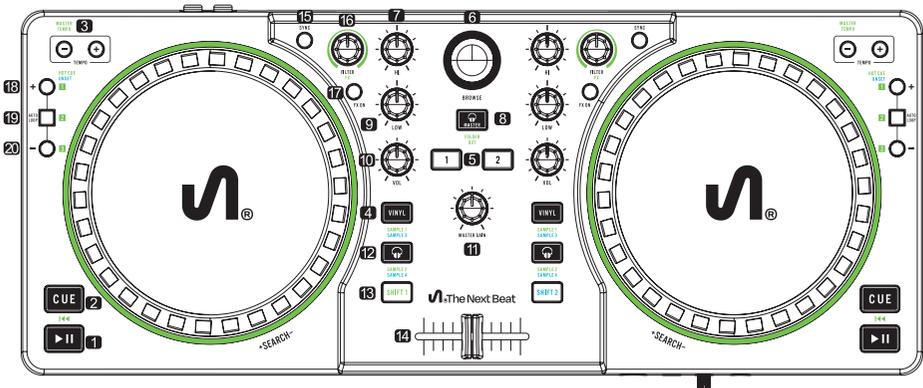


Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen der Bedienelemente.

1. **PLAY/ PAUSE** - Jedes Mal, wenn Sie die Taste PLAY/PAUSE drücken, wechselt der Vorgang von Wiedergabe zu Pause oder von Pause zu Wiedergabe.

2. **CUE** - Drücken Sie CUE, um den Startpunkt eines Titels festzulegen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kehrt der Track durch Drücken von CUE zum Cue-Punkt zurück und wird angehalten. Wenn Sie noch keinen Cue-Punkt gesetzt haben, ist der Cue-Punkt der Anfang des Tracks. Wenn Sie sich am Cue-Punkt befinden, halten Sie CUE gedrückt, um die Wiedergabe zu starten. Wenn Sie CUE loslassen, kehrt der Track zum Cue-Punkt zurück und der Track wird angehalten. Während Sie CUE gedrückt halten, können Sie PLAY drücken und dann beide Tasten loslassen, damit die Wiedergabe normal fortgesetzt werden kann.
3. **PITCH +/- bis TEMPO +/-** - Wenn Sie eine dieser Tasten drücken, wird das Tempo des Tracks auf diesem Deck um 0,5 BPM erhöht oder verringert.
4. **VINYL** - Schaltet zwischen Scratching und Tracksuche auf diesem Deck um:
Vinyl-Modus EIN: Wenn die VINYL-LED leuchtet, „scratcht“ die Bewegung des JOG-WHEEL über den Track auf diesem Deck - ein Effekt, der der Bewegung des Plattentellers auf einem Plattenspieler ähnelt.
Vinyl-Modus AUS: Wenn die VINYL-LED nicht leuchtet und das Deck angehalten ist, wird durch Bewegen des JOG-WHEELS der Track auf diesem Deck durchsucht. Wenn das Deck im Suchmodus abgespielt wird, können Sie durch Bewegen des JOG-WHEELS die Tonhöhe des Tracks auf diesem Deck ändern, indem Sie die Geschwindigkeit leicht verringern oder erhöhen. Wenn Sie die Taste loslassen, nimmt der Titel wieder seine normale Tonhöhe an.
(Dies ist eine wichtige Funktion, wenn Sie die Beats von zwei Tracks manuell ausrichten.)
5. **LOAD** - Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Track in dieses Deck zu laden.
6. **BROWSE-KNOPF** - Drehen Sie diesen Knopf, um durch Ihre Musiktitel in der Software zu blättern und sie auszuwählen. Um einen Ordner aufzurufen oder zum nächsthöheren Ordner in der Software zurückzukehren, drücken Sie auf den Drehknopf.
7. **HI** - Passt die hohen Frequenzen des Decks an.
8. **MASTER HEADPHONE** - Schaltet den Ton des MASTER-Ausgangs an Ihrem Kopfhörer ein/aus. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie den Master-Ausgang über den Kopfhörer hören. Wenn er ausgeschaltet ist, sind nur die CUEs zu hören.
9. **LOW** - Stellt die Bassfrequenzen des Decks ein.
10. **VOL** - Stellt die Stufe der Lautstärke auf diesem Deck ein.
11. **MASTER VOLUME** - Stellt die Lautstärke der gesamten Mischung am Ausgang auf der Rückseite des Controllers ein. Um die Lautstärke der einzelnen Decks separat einzustellen, verwenden Sie die VOLUME (VOL)-Knöpfe.
12. **CUE** - Schaltet die Kopfhörerüberwachung ein oder aus.
13. **SHIFT 1** - selektiert die grün markierten Funktionen
SHIFT 2 - selektiert die blau markierten Funktionen
14. **CROSSFADER** - Schieben Sie den CROSSFADER in Richtung eines Decks, damit der Track dieses Decks im Mix zu hören ist.
15. **SYNC** - Drücken Sie diese Taste, um das Tempo anzupassen und die Beats des Tracks auf diesem Deck automatisch mit dem Track auf dem gegenüberliegenden Deck abzugleichen.
16. **FILTER** - Hinzufügen oder Entfernen bestimmter Frequenzen auf einmal. Drehen Sie sich nach links, um tiefe Frequenzen zu hören.
Drehen Sie sich nach rechts, damit hohe Frequenzen zu hören sind.
17. **FX ON** - Aktiviert/deaktiviert den Effekt.
18. **LOOP+** - Verdoppelt die Länge des Loops.
19. **AUTO LOOP** - Schaltet die Schleifenfunktion ein oder aus.
20. **LOOP-** - Halbiert die Länge der Schleife.

FUNKTIONEN DER OBERSEITE

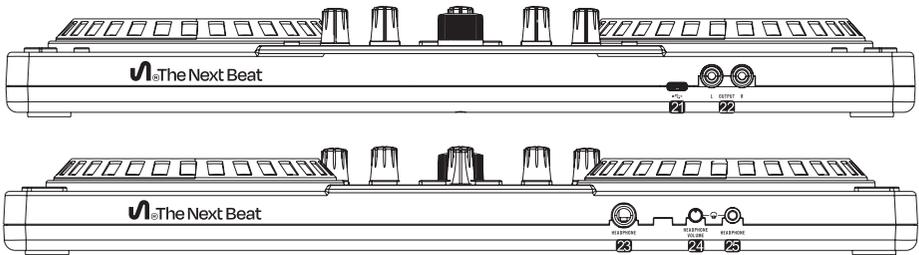

21. **USB CONNECTOR** - Für den Anschluss des DJ-Controllers an Ihren Computer mit USB-C.
22. **LINE OUTPUT** - Der Hauptausgang (RCA) ist ein Stereoausgang zum Anschluss an einen Verstärker, Lautsprecher oder ein anderes Gerät mit Bezugspegel-Eingängen.
23. **HEADPHONE JACK** - Zum Anschluss Ihrer Kopfhörer über eine 6,3-mm-Kopfhörerbuchse.
24. **HEADPHONE VOLUME** - Regler für die Stufe des an die Kopfhörerbuchsen angeschlossenen Kopfhörers.
25. **HEADPHONE JACK** - Zum Anschluss Ihrer Kopfhörer über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

PRODUKTUNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie Produktunterstützung benötigen, besuchen Sie bitte den Support-Bereich auf der The Next Beat Webseite: <https://thenextbeat.dj/support>