




The Next Beat SX1

CONTRÔLEUR DJ

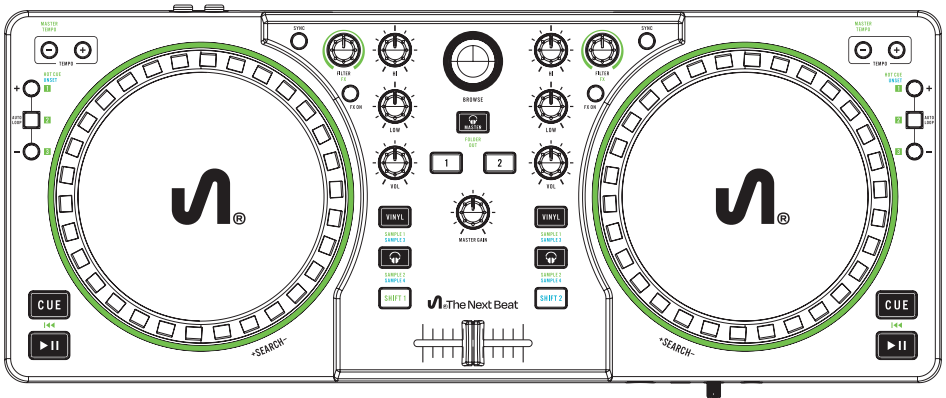

MODE D'EMPLOI



VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ !



CAUTION

**RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : Ce produit est conforme aux réglementations de la FCC lorsque des connecteurs et des câbles blindés sont utilisés pour connecter l'unité à d'autres appareils. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques tels que les radios et les télévisions, utilisez des connecteurs et des câbles blindés pour les branchements.

Le point d'exclamation dans un triangle d'avertissement sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans la documentation qui l'accompagne.

Le symbole de l'éclair avec une flèche, dans un triangle d'avertissement, indique à l'utilisateur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une intensité suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

LECTURE DES INSTRUCTIONS : Vous devez lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit.

CONSERVATION DES INSTRUCTIONS : Vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en vue d'une consultation ultérieure.

RESPECT DES AVERTISSEMENTS : Vous devez respecter tous les avertissements figurant sur le produit et dans le mode d'emploi.

SUIVI DES INSTRUCTIONS : Vous devez suivre toutes les instructions relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.

NETTOYAGE : Vous ne devez nettoyer le produit qu'avec un chiffon de polissage ou un chiffon doux et sec. Ne jamais nettoyer avec de la cire pour meubles, du benzène, des insecticides ou d'autres liquides volatils, ceux-ci pouvant provoquer la corrosion du boîtier.

APPAREILS ACCESSOIRES : Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ceux-ci pourraient présenter des risques.

EAU ET HUMIDITÉ : Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac à linge, dans un sous-sol humide, ou près d'une piscine, etc...

SUPPORTS : Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et causer de graves blessures à un enfant ou à un adulte. En outre, l'appareil pourrait être gravement endommagé. N'utilisez qu'un chariot, un support, un trépied, une console ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit.

VENTILATION : Les fentes et les ouvertures dans le boîtier sont prévues pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe, et ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Vous ne devez pas placer ce produit dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'y avoir prévu une ventilation adéquate ou d'avoir respecté les instructions du fabricant.

SOURCES D'ALIMENTATION : Vous ne devez utiliser ce produit qu'à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre commerçant ou la compagnie d'électricité locale.

EMPLACEMENT : Vous devez choisir un endroit stable pour installer l'appareil.

PÉRIODES DE NON-UTILISATION : Vous devez débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.

MISE À LA TERRE OU POLARISATION :

• Si ce produit est équipé d'une fiche polarisée pour courant alternatif (une fiche ayant une lame plus large que l'autre), il ne s'insérera dans la prise que dans un seul sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez en inversant la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Ne forcez pas et n'ignorez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

• Si ce produit est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois fils, c'est-à-dire d'une fiche comportant une troisième broche (de mise à la terre), il ne peut être branché que dans une prise de courant de type mise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Ne forcez pas et n'ignorez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre.

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION : Vous devez acheminer les cordons d'alimentation de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre ceux-ci, en accordant une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit où ils sortent du produit.

FOUDRE : Pour une protection accrue de ce produit en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câbles. Ceci permettra d'éviter que le produit ne soit endommagé par la foudre et les surtensions de la ligne électrique.

LIGNES ÉLECTRIQUES : Vous ne devez pas installer un système d'antenne extérieure à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou d'alimentation électrique, ni à un endroit où il pourrait tomber sur de telles lignes ou de tels circuits. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, vous devez faire très attention à ne pas toucher ces lignes ou circuits électriques, car, en cas de contact, cela pourrait être fatal.

SURCHARGE : Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

INTRODUCTION D'OBJETS ET DE LIQUIDES : Ne jamais introduire d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil à travers les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des composants, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Ne jamais verser de liquide de quelque nature que ce soit sur l'appareil.

ENTRETIEN : Ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques. Adressez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation.

DOMMAGES NÉCESSITANT UNE INTERVENTION : Débranchez cet appareil de la prise murale et faites appel à un technicien qualifié dans les cas suivants

- Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e).
- Si un liquide a été renversé ou si des objets se sont introduits dans l'appareil.
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par le mode d'emploi, car un réglage incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages et nécessitera souvent des travaux importants par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.
- Si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Lorsque le produit présente une altération notable de ses performances, cela indique qu'il doit être réparé.

PIÈCES DE RECHANGE : Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Les pièces de rechange non autorisées peuvent provoquer des incendies, des chocs électriques ou d'autres dangers.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ : à l'issue de toute opération d'entretien ou de réparation de ce produit, demandez au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité afin de déterminer si le produit est en parfait état de marche.

MONTAGE AU MUR OU AU PLAFOND : Vous ne devez pas fixer le produit à un mur ou à un plafond.

CHALEUR : Vous devez placer l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles ou d'autres produits (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

AVERTISSEMENT :

- La prise principale ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Vous ne devez pas exposer l'appareil à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et vous ne devez pas placer d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.



Si, à l'avenir, vous devez débarrasser de ce produit, merci de respecter les consignes suivantes : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage (Directive Relative aux Déchets d'Appareils Électriques et Électroniques)

AVERTISSEMENT CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez toutes les instructions.
4. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.
5. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
6. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne pas poser à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. N'utilisez que le chariot, le support, le trépied, la console ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter toute blessure consécutive à un basculement.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
11. Confiez l'entretien de l'appareil à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été renversé ou que des objets sont tombés à l'intérieur, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il est tombé.
12. En cas de montage en rayonnage, assurez une ventilation adéquate. Des appareils peuvent être placés au-dessus ou au-dessous de cet appareil, mais certains appareils (comme les grands amplificateurs de puissance) peuvent provoquer un bourdonnement inacceptable ou générer trop de chaleur et dégrader les performances de l'appareil.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.


Les dommages causés par le non-respect de ces consignes ne sont pas couverts par la garantie.

POUR COMMENCER

Installation

Pour les consignes relatives à l'installation, suivez l'assistant d'installation pour SX1 et retrouvez tous les tutoriels sur le site web de Next Beat (<https://thenextbeat.dj>) après vous y être inscrit et avoir ouvert une session.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR

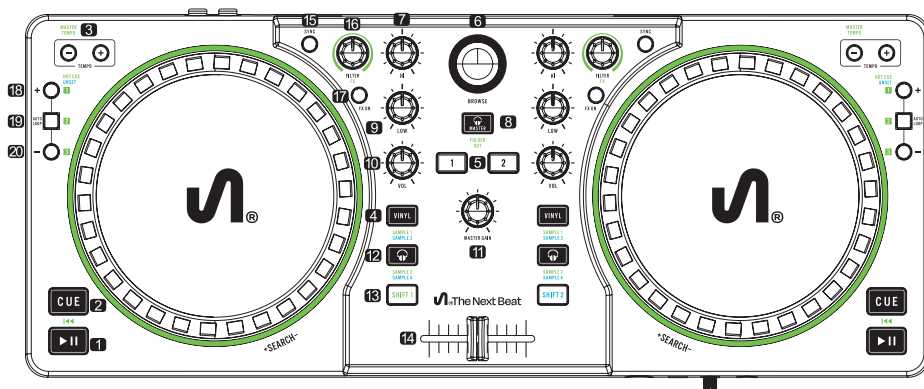


Ci-dessous la description des fonctions des contrôles.

1. **PLAY/ PAUSE** - Chaque fois que vous appuyez sur la touche PLAY/PAUSE, l'opération passe de la lecture à la pause ou de la pause à la lecture.

2. **CUE** - En appuyant sur CUE, vous définissez le point de départ d'une piste. Lorsqu'il est défini, appuyer sur CUE ramène la piste au point de repère et la met en pause. Si vous n'avez pas encore défini de point de repère (Cue Point), le point de repère sera le début de la piste. Lorsque vous êtes au point de repère, le fait d'appuyer sur CUE et de le maintenir enfoncé démarre la lecture. Lorsque vous relâchez la touche CUE, la piste revient au point de repère et la piste est mise en pause. Lorsque vous maintenez CUE enfoncé, vous pouvez appuyer sur PLAY puis relâcher les deux boutons pour permettre à la lecture de se poursuivre normalement.
3. **PITCH +/- to TEMPO +/-** - En appuyant sur l'un de ces boutons, vous augmentez ou diminuez le tempo de la piste sur cette platine de 0,5 BPM.
4. **VINYL** - Bascule entre le scratching et la recherche de pistes sur cette platine :
Vinyl Mode ON : Lorsque la LED VINYL est allumée, le déplacement de la MOLETTE JOG permet de faire des scratches sur la piste de cette platine - un effet similaire au déplacement du plateau d'une platine.
Vinyl Mode OFF : Lorsque la LED VINYL est éteinte et que la platine est en pause, le fait de déplacer la MOLETTE JOG permet d'effectuer une recherche dans la piste de cette platine. Si la platine est en cours de lecture en mode de recherche (Search Mode), le fait de déplacer le JOG WHEEL modifie le niveau de la piste sur cette platine, en diminuant ou en augmentant légèrement sa vitesse. Lorsque vous relâchez le bouton, la piste revient à son niveau normal.
(Cette fonction est importante pour aligner manuellement les rythmes de deux pistes.)
5. **LOAD** - Appuyez sur cette touche pour charger la piste sélectionnée sur cette platine.
6. **BOUTON BROWSE** - Tournez ce bouton pour faire défiler et sélectionner vos pistes musicales dans le logiciel. Pour entrer dans un dossier ou revenir au dossier suivant dans le logiciel, appuyez sur le bouton.
7. **HI** - Règle les fréquences hautes (sons aigus) de la platine.
8. **MASTER HEADPHONE** - Active/désactive le son de la sortie MASTER sur votre casque. Lorsqu'elle est activée, vous pouvez entendre la sortie MASTER au casque. Lorsqu'elle est désactivée, vous ne pouvez entendre que les CUE.
9. **LOW** - Règle les fréquences basses (sons graves) de la platine.
10. **VOL** - Règle le niveau de volume sur cette platine.
11. **MASTER VOLUME** - Règle le volume de l'ensemble du mixage à la sortie située à l'arrière du contrôleur. Pour régler le volume de chaque platine séparément, utilisez les boutons VOLUME (VOL).
12. **CUE** - Activer ou désactiver le contrôle du casque.
13. **SHIFT 1** - sélectionner les fonctions indiquées en vert
SHIFT 2 - sélectionner les fonctions indiquées en bleu
14. **CROSSFADER** - Faites glisser le CROSSFADER vers une platine permet d'entendre la piste de cette platine dans le mix.
15. **SYNC** - Appuyez sur cette touche pour faire correspondre le tempo et aligner automatiquement les battements de la piste de cette platine avec ceux de la piste de la platine opposée.
16. **FILTER** - Ajoutez ou supprimez certaines fréquences en une seule fois. Tournez à gauche pour entendre les basses fréquences.
Tourner à droite pour entendre les hautes fréquences.
17. **FX ON** - Active/désactive l'effet.
18. **LOOP+** - Double la longueur de la boucle.
19. **AUTO LOOP** - Activer ou désactiver la fonction de boucle.
20. **LOOP** - Réduit de moitié la longueur de la boucle.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR

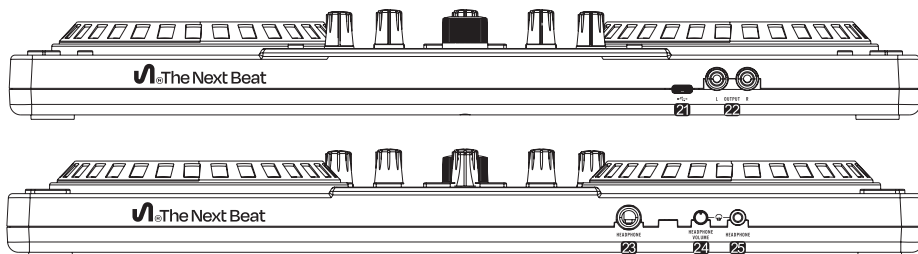

21. **USB CONNECTOR** - Pour connecter le contrôleur DJ à votre ordinateur via le port USB-C.
22. **LINE OUTPUT** - Cette sortie (RCA) est une sortie stéréo principale qui se connecte à un amplificateur, à des haut-parleurs ou à tout autre appareil doté d'entrées de niveau ligne.
23. **HEADPHONE JACK** - Connecte vos écouteurs grâce à une prise jack pour casque de 6,3 mm.
24. **HEADPHONE VOLUME** - Contrôle du volume du casque connecté aux prises jacks du casque.
25. **HEADPHONE JACK** - Connecte vos écouteurs grâce à une prise jack pour casque de 3,5 mm.

ASSISTANCE PRODUIT

Si vous avez besoin d'une assistance produit, veuillez consulter la section assistance sur le site internet de The Next Beat : <https://thenextbeat.dj/support>